11-90-034

1000□멘 Trionic LED 전조등을 선택해 주셔서 감사합니다.

이 설명서는 워커(아래 왼쪽 열)에 라이트 홀더와 라이트를 부착하는 방법과 벨로페드(아래 오른쪽 열)에 라이트 홀더와 라이트를 부착하는 방법을 모두 보여줍니다.

왼쪽 사진에서 A는 Walker의 홀더 부착 부품(나사 2개 + 와셔 2개)을 보여줍니다. B는 Veloped의 홀더 부착 부품(나사 1개 + 널링 너트 1개 + 너트 1개)을 보여줍니다.

□□□ □□ □□

□□ □□ □□□

A1. 검은색 반수직 튜브 위쪽에서 브레이크 레버 앞에 있는 그립 튜브를 고정하는 나사 두 개를 찾으세요.

A2. LED 조명에 포함된 5mm 육각 렌치를 사용하여 두 개의 나사를 뽑니다.

A3. 그립 클램프에서 나사 두 개를 제거합니다.

A4. 그립 클램프 위에 조명 홀더를 놓고, 원형 슬롯 조명 부착 부분이 앞과 위를 향하도록 합니다. 와셔가 달린 나사 두 개를 클램프 구멍에 끼웁니다.

A5. 5mm 육각 렌치로 두 개의 나사를 조이세요. 참고: 나사는 그립 튜브와 고무 그립, 브레이크 레버를 고정하는 역할을 하므로 제대로 조이는 것이 중요합니다.

Trionic Veloped□ □□ □□

A1. 벨로페드 U자형 그립 바 중앙 접이식 힌지의 나사를 찾으세요. 동봉된 4mm 육각 렌치로 나사를 풀어서 제거하세요.

B2. 기존 나사를 LED 조명에 포함된 긴 나사로 교체하세요. 긴 나사를 힌지에 연결하고 4mm 육각 렌치로 조이세요.

B3. 조명 홀더의 짧고 각진 끝을 U자형 그립 바 아래쪽 나사 끝에 부착합니다. 홀더가 아래쪽을 향해야 합니다. 홀더를 와셔 하나와 손가락으로 조이는 널링 너트로 고정합니다.

B4. 홀더를 더욱 안전하게 부착하려면 홀더가 의도치 않게 옆으로 돌아가는 것을 방지하기 위해 널링 너트를 포함된 스테인리스 스틸 너트로 교체하고 10mm 스패너로 조이세요.

B5. 이 사진은 조명 홀더가 올바르게 부착된 모습을 보여줍니다.

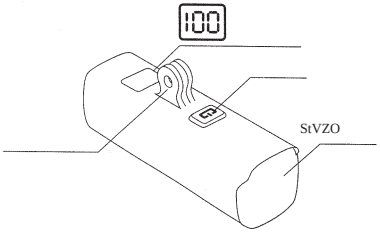

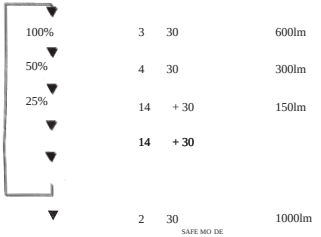

□□□ LED □□ □□

□□ □□ □□□

A6. 조명 홀더의 원형 앞부분을 식별하고 조명을 부착하기 위한 두 개의 슬롯이 있습니다.

A7. 라이트의 슬롯 브래킷을 홀더의 슬롯에 밀어 넣고 정렬되었는지 확인하세요. 워커의 주행 방향을 기준으로 왼쪽에서 동봉된 윙너트를 넣고 조이세요.

Trionic Veloped□ □□ □□

B6. 벨로페드 U자형 그립 바 중앙 접이식 힌지의 나사를 찾으세요. 동봉된 4mm 육각 렌치로 나사를 풀어서 제거하세요.

B7. 조명 홀더의 원형 앞부분을 식별하고 조명을 부착하기 위한 두 개의 슬롯이 있습니다.

□□ □□□

□□

□□ □□ □□

스위치를 2초간 길게 누르면 조명이 켜지거나 꺼집니다. 한 번 클릭하면 모드가 순환되고, 두 번 클릭하면 초고휘도 모드(1000lm)가 활성화됩니다.

100%	3	30	600lm
50%	4	30	300lm
25%	14	+ 30	150lm
	14	+ 30	
	2	30	1000lm

SAFE MO DE

□□□□□ □□□ □□□□ □□□□

□□

충전 중 배터리 내부 화학 반응으로 인해 배터리 온도가 최대 40°C(104°F)까지 올라가는 것은 정상적인 현상입니다. 충전 전에 배터리가 완전히 방전되지 않으면 배터리가 뜨거워질 수 있습니다. 배터리 수명에는 셀 종류, 사용 습관, 유지 관리 주기, 온도, 충전 횟수 등 여러 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적으로 배터리 용량이 클수록 작동 시간이 길어집니다. 배터리 용량은 300~500회 충전/방전 후 원래 용량의 약 80%까지 감소할 수 있습니다. 적절하게 관리하면 배터리 수명을 최대 3년까지 연장할 수 있습니다. 방수 기능은 빗물에 닿는 물에만 적용됩니다. 청소 시 배터리나 조명 전체를 물에 담그지 마십시오. 필요한 경우 부드러운 젖은 천으로 조명을 닦으십시오.

□□□ □□

배터리 성능은 온도 변화에 따라 상당한 영향을 받습니다. • 저온: 0°C에서는 용량이 5~10% 감소하여 작동 시간이 50% 단축됩니다. -20°C에서는 용량이 30% 감소하여 작동 시간이 70% 단축될 수 있습니다. 온도가 20°C로 상승하면 성능이 정상으로 돌아옵니다. • 자가 방전율: 실온에서 배터리는 8□에 약 1%의 용량이 손실됩니다. 40°C에서 보관하면 자가 방전율이 증가하여 8□에 약 5%의 용량이 손실됩니다. 최적의 배터리 성능을 유지하려면 극한 온도에 노출되지 않도록 하고 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 장기간 배터리를 사용하지 않을 경우 3개월마다 배터리를 충전하십시오.

□□ □□

배터리가 부족하면 조명이 자동으로 50□분의 하이빔 안전 모드로 전환되어 작동 시간이 30분 더 늘어납니다.

□□ □ □□□□