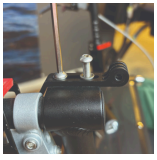

11-90-033

A
B

□터리 팩이 포함된 1600루멘 Trionic LED 전조등을 선택해 주셔서 감사합니다.

이 설명서는 워커(아래 왼쪽 열)에 라이트 홀더와 라이트를 부착하는 방법과 벨로페드(아래 오른쪽 열)에 라이트 홀더와 라이트를 부착하는 방법을 모두 보여줍니다.

왼쪽 사진에서 A는 Walker의 홀더 부착 부품(나사 2개 + 와셔 2개)을 보여줍니다. B는 Veloped의 홀더 부착 부품(나사 1개 + 널링 너트 1개 + 너트 1개)을 보여줍니다.

□□□ □□ □□

□□ □□ □□□

A1. 검은색 반수직 튜브 위쪽에서 브레이크 레버 앞에 있는 그립 튜브를 고정하는 나사 두 개를 찾으세요.

A2. LED 조명에 포함된 5mm 육각 렌치를 사용하여 두 개의 나사를 풉니다.

A3. 그립 클램프에서 나사 두 개를 제거합니다.

A4. 그립 클램프 위에 조명 홀더를 놓고, 원형 슬롯 조명 부착 부분이 앞과 위를 향하도록 합니다. 와셔가 달린 나사 두 개를 클램프 구멍에 끼웁니다.

A5. 5mm 육각 렌치로 두 개의 나사를 조이세요. 참고: 나사는 그립 튜브와 고무 그립, 브레이크 레버를 고정하는 역할을 하므로 제대로 조이는 것이 중요합니다.

Veloped□ □□ □□

B1. 벨로페드 U자형 그립 바 중앙 접이식 힌지의 나사를 찾으세요. 동봉된 4mm 육각 렌치로 나사를 풀어서 제거하세요.

B2. 기존 나사를 LED 조명에 포함된 긴 나사로 교체하세요. 긴 나사를 힌지에 연결하고 4mm 육각 렌치로 조이세요.

B3. 조명 홀더의 짧고 각진 끝을 U자형 그립 바 아래쪽 나사 끝에 부착합니다. 홀더가 아래쪽을 향해야 합니다. 홀더를 와셔 하나와 손가락으로 조이는 널링 너트로 고정합니다.

B4. 홀더를 더욱 안전하게 부착하려면 홀더가 의도치 않게 옆으로 돌아가는 것을 방지하기 위해 널링 너트를 포함된 스테인리스 스틸 너트로 교체하고 10mm 스패너로 조이세요.

B5. 이 사진은 조명 홀더가 올바르게 부착된 모습을 보여줍니다.

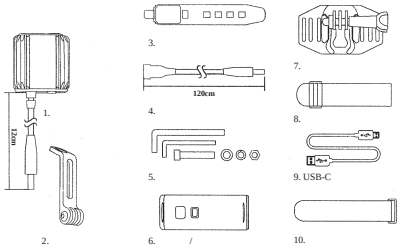

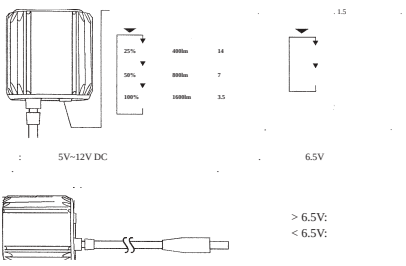

11-90-033

□□□ LED □□ □□

□□ □□ □명□

A6. 조명 홀더의 원형 앞부분을 식별하고 조명을 부착하기 위한 두 개의 슬롯이 있습니다.

A7. 라이트의 슬롯 브래킷을 홀더의 슬롯에 밀어 넣고 정렬되었는지 확인하세요. 워커의 주행 방향을 기준으로 왼쪽에서 동봉된 윙너트를 넣고 조이세요.

Veloped□ □□ □□

B6. 벨로페드 U자형 그립 바 중앙 접이식 힌지의 나사를 찾으세요. 동봉된 4mm 육각 렌치로 나사를 풀어서 제거하세요.

B7. 조명 홀더의 원형 앞부분을 식별하고 조명을 부착하기 위한 두 개의 슬롯이 있습니다.

□□□ □ □□

□□ □□ □명□

A8. 긴 연장 케이블을 Walker의 반수직 그립 튜브를 따라 놓고 제공된 벨크로 스트랩으로 고정합니다.

A9. 가위를 이용해 벨크로 스트랩의 남은 길이를 잘라낼 수 있습니다.

A10. □터리 팩을 바구니 뒤쪽 지퍼 포켓에 넣으세요.

Veloped□ □□ □□

B8. 긴 연장 케이블을 Veloped의 U자형 그립 바를 따라 놓고 제공된 벨크로 스트랩으로 고정합니다.

B9. 가위를 이용해 벨크로 스트랩의 남은 길이를 잘라낼 수 있습니다.

B10. □터리 팩을 바구니 뒤쪽 지퍼 포켓에 넣으세요.

□키지에□ □음□ □함되□ □습니□

3.
7.
120cm
4.
8.
1.
12cm
5.
9. USB-C
2.
6. /
10.

□□ □□ □□

. 1.5 .
25%
400lm
14
50%
800lm
7
100%
1600lm
3.5
, .
: 5V~12V DC
. 6.5V
. .
> 6.5V:
< 6.5V: